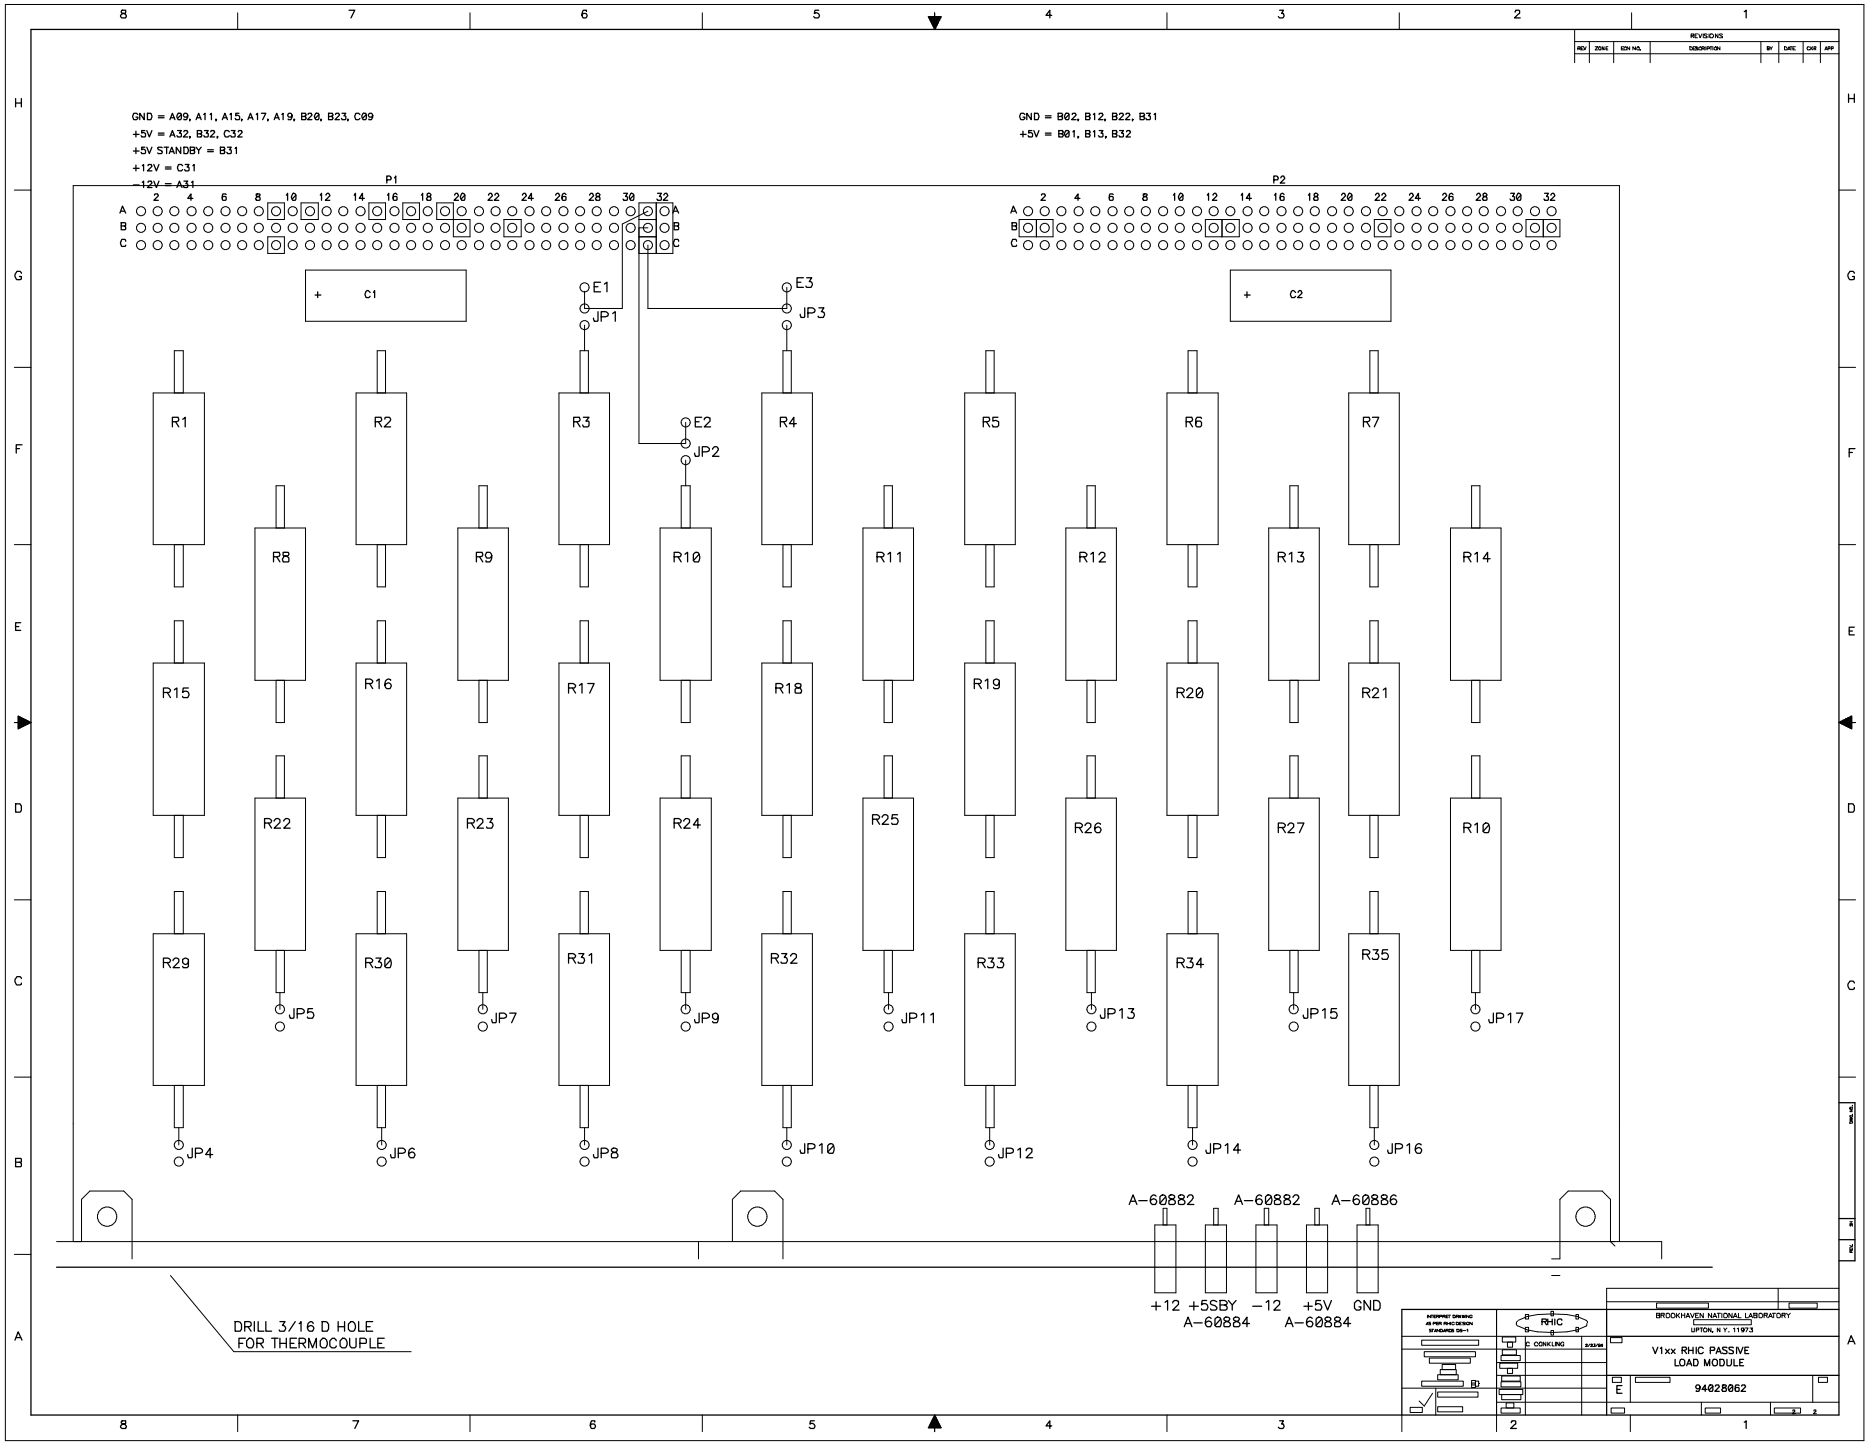
GND = A09, A11, A15, A17, A19, B20, B23, C09
+5V = A32, B32, C32
+5V STANDBY = B31
+12V = C31
-12V = A31
GND = B02, B12, B22, B31
+5V = B01, B13, B32
P1
P2
C1
C2
E1
E2
E3
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
JP7
JP8
JP9
JP10
JP11
JP12
JP13
JP14
JP15
JP16
JP17
A-60882
A-60882
A-60886
+12
+5SBY
A-60884
-12
+5V
A-60884
GND
DRILL 3/16 D HOLE
FOR THERMOCOUPLE
REVISIONS
RHIC
C. CONKLING
BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY
UPTON, N.Y. 11973
V1xx RHIC PASSIVE
LOAD MODULE
94028062